# INDICE

PREMESSA				
Sim Info	A/2 A/2 A/2 A/3			
1 IN	FORMAZIONI GENERALI			
1.1 1.2 1.3 1.4	Descrizione Utilizzazione prevista	A/3 A/3 A/4		
2 TI	RASPORTO E MOVIMENTAZIONE			
2.1 2.2	Disimballo Smaltimento imballo	A/5 A/5		
3 M	ESSA IN FUNZIONE			
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Posizionamento Installazione Avviamento Motoprotettore Regolazione pressione lavoro	A/6 A/6 A/7		
4 M	ANUTENZIONE			
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	Avvertenze Operazioni dopo le prime 50 ore Operazioni settimanali Operazioni mensili Operazioni ogni 6 mesi o 500 ore Operazioni ogni 2 anni o 2000 ore Tabella manutenzione programmata Olii di sicurezza	A/8 A/9 A/9 A/9 A/10		
5 RI	CERCA GUASTI	A/11-A/12		

#### **PREMESSA**

#### Utilizzo del manuale

Questo manuale deve essere considerato parte integrante del compressore e deve essere conservato insieme ad esso.

Conservare il manuale in luogo adequato e utilizzarlo in modo tale da non danneggiarlo. In caso di rivendita, è importante che esso sia consegnato al nuovo proprietario che necessiterà ovviamente delle informazioni in esso contenute.

Leggere attentamente il presente manuale per capirne il contenuto prima di fare funzionare il compressore e consultarlo ogni qualvolta sorgano dubbi relativi al funzionamento.

Il manuale contiene informazioni importanti sulla sicurezza; esse descrivono le modalità per eseguire particolari operazioni che. se non effettuate, potrebbero causare danni alle persone e all'equipaggiamento. Potrete trovare inoltre utili informazioni che Vi faciliteranno l'uso e la manutenzione.

Nel caso il manuale venga smarrito richiederne un duplicato.

L'elenco delle parti di ricambio non è parte integrante di questo manuale perché depositato unicamente presso i rivenditori autorizzati.

## Simbologia

Per dare rilievo ad alcune informazioni particolari, sono stati impiegati i seguenti simboli:



#### **ATTENZIONE**

Si riferisce a norme precauzionali da seguire per garantire la sicurezza dell'operatore e delle persone presenti nell'area di lavoro, o del compressore stesso.

#### NOTE



Name : Queste istruzioni indicano procedimenti o precauzioni raccomandate per facilitare la manutenzione o per chiarire le istruzioni importanti.



Simbolo che identifica operazioni che devono essere effettuate esclusivamente da personale specializzato.

#### Informazioni sull'assistenza tecnica



Per la manutenzione del compressore utilizzare solo parti di ricambio originali.

Ogni centro assistenza Autorizzato possiede un magazzino di tali parti.

Parti di ricambio non originali presentano rischi potenziali che potrebbero causare lesioni alle persone. Per poterVi fornire un servizio efficiente o per qualsiasi richiesta indicare sempre modello, tipo e codice del Vostro compressore, che troverete sia sull'etichetta sulla copertina del libretto che sulla targhetta prodotto del compressore.

#### Garanzia

Questo prodotto è fornito regolarmente collaudato, ed è garantito 12 mesi dalla data di consegna. Tale garanzia viene applicata esclusivamente nei riguardi dell'acquirente in regola con le norme contrattuali, amministrative e nel caso l'installazione ed il successivo utilizzo siano eseguiti in ottemperanza alle istruzioni contenute nel presente libretto. In base a tale garanzia la Casa Costruttrice si impegna a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che si deteriorassero o risultassero difettose all'origine. Giudizio inappellabile verrà considerato esclusivamente quello dei ns. tecnici "Assistenza Autorizzata".

La mano d'opera è esclusa dalle clausole della presente garanzia, e si provvederà quindi al relativo addebito. La garanzia esclude ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o

#### PREMESSA

indiretti a persone e cose derivanti da uso o manutenzione inadequata del prodotto, ed è 🔀 limitata ai soli difetti di costruzione o lavorazione. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti che per il loro impiego specifico sono soggette ad usura. Sono inoltre escluse dalla garanzia e quindi addebitate all'acquirente le spese di trasporto, sopralluogo, smontaggio e rimontaggio, dovute per l'intervento di un ns. tecnico, qualora i difetti riscontrati non siano imputabili a ns. colpa.

### 1.INFORMAZIONI GENERALI

#### 1.1 Descrizione

I compressori presentati in questo manuale sono appositamente realizzati per impieghi che richiedono semplicità d'uso, compattezza, leggerezza e potenza giusta per un uso universale.

Fanno parte di guesta categoria i compressori con una pressione massima di 8÷10 bar, e una potenza fino a 2 HP.

Tutti i compressori UE sono dotati di serbatoi rispondenti alla Direttiva CEE 87/404. I compressori equipaggiati con i gruppi pompanti denominati: FD2000, FD2500, OL185, OL195, OL230, MK6, FD9200 e FD9300, sono progettati e costruiti per un utilizzo intermittente. Pur essendo protetti termicamente da un motoprotettore, che interviene automaticamente al raggiungimento dei limiti di sicurezza, è consigliabile un servizio non superiore al 50% con un tempo di funzionamento in continuo non superiore ai 15 minuti.


### 1.2 Utilizzazione prevista

Al compressore possono essere applicati molteplici accessori utili al soffiaggio, lavaggio e verniciatura, oltre ad utensili pneumatici.

Per le caretteristiche tecniche e le istruzioni relative ad una corretta utlizzazione leggere attentamente guanto riportato nel manuale di ogni singolo accessorio.

## 1.3 Accessori in dotazione di serie (Fig. 1)

- Manuale Uso e Manutenzione
- Asta di Livello Olio
- Ruote, Tampone Antivibrante, Filtro Aspirazione (se non già montati)
- Foglio Dati Tecnici (dimensioni e pesi).

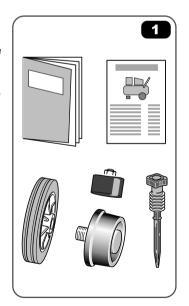

### 1.INFORMAZIONI GENERALI

## 1.4 Avvertenze generali di sicurezza



Leggere molto attentamente il Manuale d'uso e manutenzione prima di eseguire qualsiasi operazione col compressore.

La macchina è stata progettata, realizzata e protetta per le funzioni di seguito riportate. Qualsiasi altro impiego è da considerarsi non ammesso.

In caso di utilizzazione impropria o non conforme alle istruzioni per l'uso descritte in questo manuale, nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla CASA COSTRUTTRICE.

#### 1.4.1 Da FARE:



Capire come fermare il compressore improvvisamente e comprendere l'uso di tutti i comandi. Prima di ogni intervento è necessario svuotare il serbatoio del compressore e togliere corrente così da prevenire eventuali avviamenti accidentali.

Dopo operazioni di manutenzione è opportuno assicurarsi attentamente di aver rimontato correttamente tutti i componenti.

Per garantire sicurezza nel funzionamento, prima di avviare il compressore, effettuare sempre i controlli descritti al capitolo messa in funzione.

Tenere lontani dall'area di funzionamento bambini e animali allo scopo di evitare lesioni causate da qualsiasi apparecchiatura collegata al compressore.

Leggere attentamente le istruzioni relative all'accessorio installato; in particolare, se si utilizza la pistola di verniciatura assicurateVi che l'ambiente dove verniciate abbia un adequato ricambio d'aria.

Nel caso di lavoro continuo in prossimità del compressore è consigliabile l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza acustica.

#### 1.4.2 Da NON FARE:



Non verniciate in ambienti chiusi o in prossimità di fiamme libere.

Non toccare la testa cilindri, le alette di raffredamento e il tubo di mandata, poiché raggiungono temperature elevate durante il funzionamento, rimanendo tali per un certo tempo dopo l'arresto.

Non posizionare oggetti infiammabili o oggetti di nylon e stoffa vicino e/o sul compressore. Non trasportare il compressore con il serbatoio in pressione.

Non utilizzare il compressore se il cavo di alimentazione presenta difetti o se l'allacciamento elettrico è precario.

Non indirizzare mai il getto d'aria su persone o animali.

Non permettere a nessuno di fare funzionare il compressore senza aver ricevuto le adeguate istruzioni.

Non colpire il volano o le ventole con oggetti contundenti o metallici in quanto ciò potrebbe causarne l'improvvisa rottura durante il funzionamento.

Non far funzionare il compressore senza filtro aria.

Non manomettere la valvola di sicurezza o il serbatoio.

Non utilizzare il compressore in atmosfero potenzialmente esplosiva.

Non collegare al rubinetto di uscita aria un tubo che abbia caratteristiche di massima portata inferiore a quella del compressore.

Non utilizzare il compressore a temperature inferiori a 0°C (limiti di temperatura +5°C / + 45°C).

## 2.TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

### 2.1 Disimballo (Fig. 2)

Macchine con serbatoio fino a 50 litri:

Anche se l'imballo non è particolarmente pesante fare attenzione a non urtare persone e cose. Per movimentare l'imballo non è richiesta nessuna attrezzatura particolare. ed è sufficiente quindi inserire le mani nelle apposite feritoie praticate sul cartone stesso e sollevare. Indossando quanti protettivi tagliare con forbici o pinze le reggie esterne al cartone. Togliere con le pinze i punti metallici, quando presenti.

Aprire le patte superiori, sollevare cautamente il compressore e posizionarlo sul piano di utilizzo. Per i compressori con serbatoio superiore a 25 litri è consigliabile effettuare detta operazione con l'aiuto di un'altra persona.

### Macchine con serbatoio da 100 litri:


La macchina viene consegnata al cliente fissata su un pallet in legno e protetta superiormente da un imballo in cartone. Indossando quanti protettivi tagliare con le forbici le reggie esterne e sfilare il cartone dalla parte superiore. Sollevare il compressore utilizzando un mezzo di portata adeguata (vd. tab. dati tecnici). Montare le ruote o/e gli elementi antivibranti.

Fare attenzione agli accessori di corredo presenti nell'imballo e controllare la perfetta integrità del compressore.

#### 2.2 Smaltimento imballo

E' consigliabile riporre il materiale d'imballaggio in luogo appropriato e conservarlo accuratamente per un eventuale trasferimento del compressore, o almeno per il periodo di garanzia. In caso di necessità sarà così più facile e sicuro inviarlo al centro assistenza.

Successivamente, provvedere allo smaltimento consegnando suddetto materiale agli organi incaricati o all'ente preposto a tale compito.

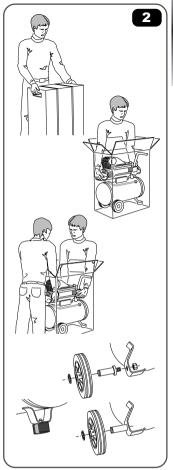

## **3.MESSA IN FUNZIONE**


#### 3.1 Posizionamento



Per evitare danni al compressore non utilizzarlo mai con una inclinazione trasversale e longitudinale superiore a 15° (fig. 3).



Per garantire un'efficace ventilazione i compressori devono essere installati o posizionati con la griglia posteriore ad almeno 50 cm da qualsiasi ostacolo che possa ostruire il passaggio dell'aria, ed in modo tale che sia possibile eseguire facilmente le operazioni di pulizia e manutenzione.

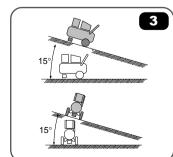

#### **3.MESSA IN FUNZIONE**

#### 3.2 Installazione

Ogni compressore è consegnato al Cliente dopo aver superato con successo un periodo di collaudo funzionale presso la Casa Madre. Per ottenere un ottimo utilizzo, seguire le operazioni ed i suggerimenti elencati in questo paragrafo.

- Montare le ruote e il tampone antivibrante (fig. 4), togliere il tappo dalla testa del compressore ed avvitare il filtro di aspirazione, quando non montato (fig. 5).
- Togliere il tappo dal coperchio del carter ed inserire l'asta livello olio (fig. 6).
- Verificare che il livello dell'olio sia compreso fra i valori di max. e min. dell'asta livello (fig.6).





Ricordarsi dopo le prime 5 ore di sostituirlo integralmente con uno degli olii indicati in tabella (vedi punto 4.8).

Controllare che la tensione di rete corrisponda alla tensione indicata sull'etichetta ed accertarsi che la rete di alimentazione sia protetta da un mangnetotermico e comprensiva del colllegamento a terra.



Vi ricordiamo inoltre che il compressore è dotato di una spina del tipo CEE 7 (fig. 7). In caso di necessità o per un eventuale adeguamento alle disposizioni del paese di utilizzo fare sostituire la spina da personale specializzato.

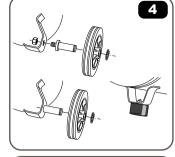

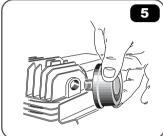



## 3.3 Avviamento


Eseguite le operazioni di installazione, il compressore è pronto ad entrare in servizio. Controllare che l'interruttore sia in posizione "OFF" (fig.8).


Inserire la spina ed avviare quindi il compressore agendo sull'interruttore del pressostato portandolo in posizione "ON o AUTO" (fig. 8).

Al primo avviamento della macchina lasciare in moto il compressore per una decina di minuti con i rubinetti uscita aria A completamente aperti (fig. 9). Trascorso tale periodo chiudere il rubinetto A e controllare che il compressore carichi il serbatoio e si arresti automaticamente al raggiungimento della pressione massima indicata sull'etichetta del compressore, e leggibile sul manometro B (fig. 9).

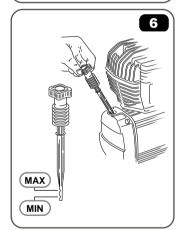

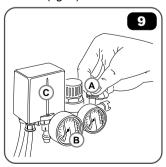

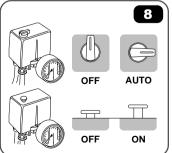

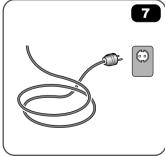

#### **3.MESSA IN FUNZIONE**

A questo punto avrete modo di accertare l'estrema facilità di funzionamento del compressore. Esso funziona in modo completamente automatico tramite il pressostato C (fig. 9), che arresta il motore al raggiungimento della pressione massima e riavvia il compressore quando la stessa sarà scesa al valore minimo di taratura (circa 2 bar inferiore alla pressione max).



Per arrestare il compressore non disinserire mai la spina dalla presa, ma intervenire sempre sull'interruttore posto sul corpo del pressostato portandolo alla posizione "OFF" (fig.8). Ciò permette lo scarico dell'aria compressa contenuta nella testata e facilita il successivo avviamento. Il corretto funzionamento del compressore è quindi segnalato:

- a) da un soffio d'aria compressa ad ogni arresto del motore.
- b) da un soffio prolungato (circa 20-30 sec.) ad ogni avviamento con serbatoio non in pressione.

## 3.4 Motoprotettore



Il compressore è dotato di un dispositivo di sicurezza e protezione del motore chiamato Motoprotettore E (Fig. 10). Tale dispositivo entra in funzione guando il motore si surriscalda in seguito ad anomalie di funzionamento. In motoprotettore circostanza il automaticamente, interrompendo l'alimentazione elettrica (posizione "0" OFF) ed impedendo che il motore venga danneggiato. Si consiglia di attendere alcuni minuti (circa 5) prima di riarmare manualmente il motoprotettore (Fig. 10) e riavviare.



Se al nuovo avviamento il dispositivo interviene nuovamente è bene posizionare l'interruttore di avviamento sulla posizione "0" OFF ed interrompere l'alimentazione elettrica, dopodiché rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

## 3.5 Regolazione pressione lavoro (fig. 11)



Per un utilizzo corretto, verificare il valore ottimale della pressione dell'accessorio di cui intendete fare uso, sull'apposito manuale istruzioni.


Tramite il riduttore A è possibile regolare la pressione dell'aria compressa in uscita al valore desiderato.

Per compiere questa operazione è sufficiente ruotare il pomello, in senso orario per aumentare la pressione ed in senso antiorario per diminuirla. Il valore di detta pressione è indicato dal manometro B.




Dopo l'uso si consiglia di riportare il valore della pressione a zero.

Questo, per non incorrere in un rapido deterioramento del riduttore.

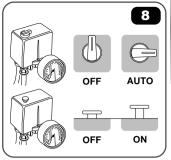



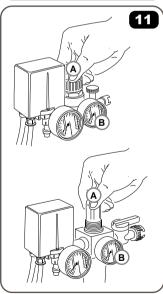

#### 4.MANUTENZIONE

#### 4.1 Avvertenze

Per mantenere il compressore in buone condizioni di funzionamento sono necessarie operazioni di manutenzione periodica.

Spegnere il compressore e scaricare l'aria dal serbatoio prima di eseguire qualsiasi manutenzione.

## 4.2 Operazioni dopo le prime 50 ore:

Controllare il serraggio di tutte le viti, in modo particolare quelle della testa e del basamento (fig. 12).


Sostituire completamente il lubrificante (vedi punto 4.5) con uno degli olii di sicurezza riportati in tabella (vedi punto 4.8).


Non mescolare mai olii di tipo diverso. Olii non detergenti o di scarsa qualità non sono raccomandati in quanto hanno proprietà di lubrificazione inadeguate.


Non disperdere l'olio nell'ambiente. Per il suo smaltimento rivolgersi all'ente preposto a tale compito.

## 4.3 Operazioni settimanali:

Verificare il livello dell'olio ed eventualmente rabboccarlo avendo cura di non superare mai il livello max (fig. 13). Il livello dell'olio al di sotto del minimo, può causare grippaggi e gravi danni. Scaricare la condensa aprendo il rubinetto, che si trova sotto il serbatoio e sotto il riduttore di pressione, dove presente (fig. 14). Richiudere non appena inizia a defluire l'aria.

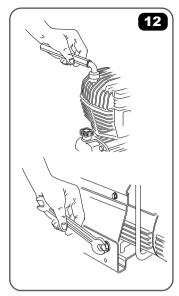

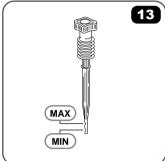

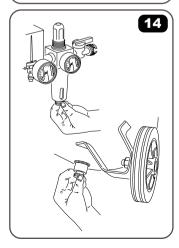

## 4.MANUTENZIONE

## 4.4 Operazioni mensili:

(Con maggior frequenza se il compressore viene usato in zone estremamente polverose)

Smontare il filtro di aspirazione e sostituire l'elemento filtrante o pulirlo (fig. 15).



Non fare mai funzionare il compressore senza il filtro di aspirazione, l'ingresso di corpi estranei o polvere possono causare seri danni ai componenti interni.

## 4.5 Operazioni ogni 6 mesi:

Sostituire l'olio, estraendo l'asta di livello e svitando la vite A (fig. 16), facendo così defluire l'olio in un recipiente. Eseguire guesta operazione a compressore caldo per permettere uno svuotamento rapido e completo del carter. Riavvitare la vite A nella propria sede e versare olio fino al raggiungimento del livello max. Per la quantità d'olio necessaria vedere scheda dati allegata al manuale.




Non disperdere l'olio nell'ambiente. Per il suo smaltimento rivolgersi all'ente preposto a tale compito.

E' buona norma pulire accuratamente tutte le parti alettate del compressore, in quanto tale pulizia permette di mantenere efficiente il sistema di raffreddamento e guindi garantire una maggiore durata della macchina (fig. 17).


## 4.6 Operazioni ogni 2 anni:

Controllare la valvola di ritegno ed eventualmente sostituire l'elemento di tenuta D (fig. 18).

Controllare le valvole di aspirazione e mandata.

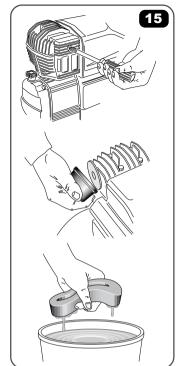



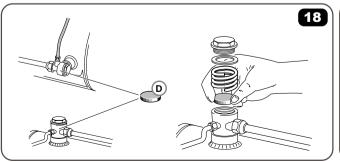



## 4.MANUTENZIONE

## 4.7 Tabella manutenzione programmata

Lavoro di manutenzione Verifica livello olio Scarico condensa	Ogni settimana X	Ogni mese	Ogni 6 mesi	Ogni anno	
Pulizia filtro di aspirazione Pulizia generale del compress	A core	Х	Y	Y	
Sostituzione olio	SOIC		X	X	

### 4.8 Olii di sicurezza

OLII DI SICUREZZA PER COMPRESSORI ALTERNATIVI SECONDO NORME DIN51506-VDL100-E SPECIFICHE ISO6521-L-DAC (validi per temperatura ambiente da +5°C a + 25°C)

AGIP	DICREA100	IΡ	CALATIA OIL ISO 100
API	CM-8X	MOBIL	RARUS 427
BP	ENERGOL CS100	FINA	EOLAN AC 100
CASTROL	AIRCOL PD100	SHELL	COREMA OIL H100
ESSO	EXXC OLUB H150	TOTAL	CORTUSA 100
FUCHX	RENOLIN 104L VG100	FINA	EOLAN AC 100

Con ambiente inferiore a +5°C ISO 68 • con ambiente superiore a +25°C ISO 150.

## **5.RICERCA GUASTI**

#### Anomalia

#### Causa

#### Rimedio

Calo della pressione nel serbatoio

Perdita aria dalle connessioni

Caricare il compressore alla pressione massima disinserire la corrente el cospargere con un pennello imbevuto di acqua saponata tutte le connessioni. La presenza di perdite d'aria verrà evidenziata dalle classiche bollicine d'aria. Serrare le connessioni in corrispondenza di queste ultime (fig. 19).

Se le perdite persistono rivolgersi

Perdite d'aria dalla valvola del pressostato a compressore fermo.

Perdite aria dalla


un superiore minuto.

per

Valvola di ritegno non a perfetta tenuta.





Rottura della valvola di partenza a vuoto.





Sostituire la valvola (fig. 21).

all'assistenza tecnica

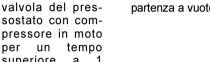

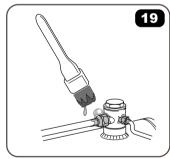

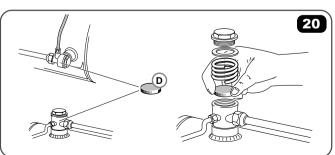

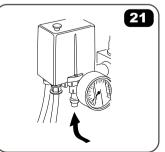

#### **5.RICERCA GUASTI**

5.RICERCA GUASTI						
Anomalia	Causa	Rimedio				
Il compressore si ferma e non riparte.	Intervento motopro- tettore per sovratem- peratura motore.	Disinserire corrente dal pressostato e premere il pulsante di reinserimento (fig.22). Se al nuovo avviamento il motoprotettore interviene nuovamente, rivolgersi a personale specializzato.				
Il compressore si ferma e non riparte.	Avvolgimento bruciato.	Rivolgersi a personale specializzato.				
Il compressore non	Funzionamento	Rivolgersi a personale				

Il compressore non si arresta al raggiungimento della max. pressione ed interviene la valvola di sicurezza.

Funzionamento irregolare o rottura pressostato.

Rivolgersi a personale specializzato.



Il compressore non carica e scalda eccessivamente.

Il compressore è molto rumoroso con colpi ritmici e metallici.

Si è rotta la guarnizione della testata oppure una valvola.

Grippaggio della bronzina oppure della boccola.

Fermare immediatamente il compressore e rivolgersi a personale specializzato.



